


GUIDE PRATIQUE D'INSTALLATION DES FAISCEAUX BipSol/SFE ASPECT POE

Tous les faisceaux BipSol/SFE s'alimentent en POE 10 à 30 V.

Deux types d'injecteurs peuvent être livrés.

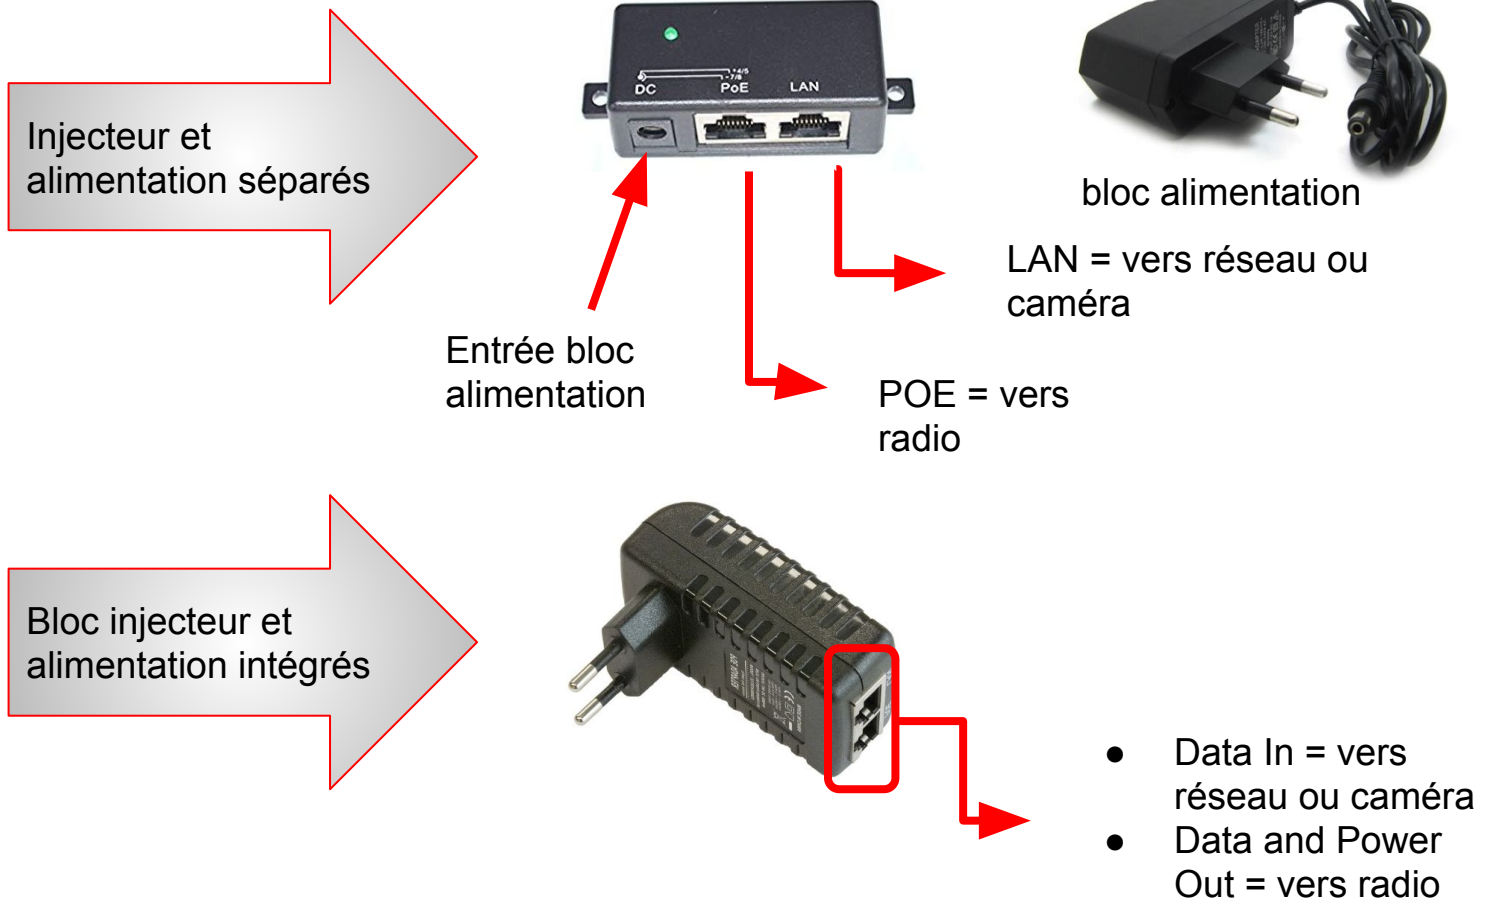

ATTENTION:



- le POE des antennes BipSol / SFE n'est pas compatible des normes 802.3XX. Les antennes ne doivent être alimentées que via les injecteurs fournis
- Si vous souhaitez alimenter par un switch POE ou autre, il vous faut prendre à la commande l'option POE AF/AT